

SR-01 用キャリングベルトオプション 取扱説明書

型番 OPT-B

株式会社サイエンテックス 第1版

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用下さい。



警告

キャリングベルトを取り付けた無線機を振り回さないで下さい。

周囲の人や使用者自身の怪我のおそれがあります。また、無線機本体の故障の原因となります。

本製品の部品を、小さなお子様が悪く飲んでしまわないように、手の届かない場所に保管して下さい。



注意

製品を使用する前に、ベルトを取り付けたネジにゆるみがないか点検してください。

この製品に付属する純正のネジを使用して下さい。純正品より長いネジを使用すると、SR-01 本体内部を損傷します。

弊社純正以外のネジを使用したことで発生した故障は、保証の対象外となります。



注意


本製品に損傷があった場合は、使用を中止し、修理または交換を依頼して下さい。

異常のあるまま使用を続けると、無線機本体の落下など事故の原因になります。

内容物一覧

すべての部品が揃っていることをご確認下さい。

写真	品名	入数
A	ベルト（金具とベルトは一体構造です。分離できません。）	1
B	マイクの交換プレート	1
C	ベルトの取り付けネジ	4
D	引っ掛けボルト	1

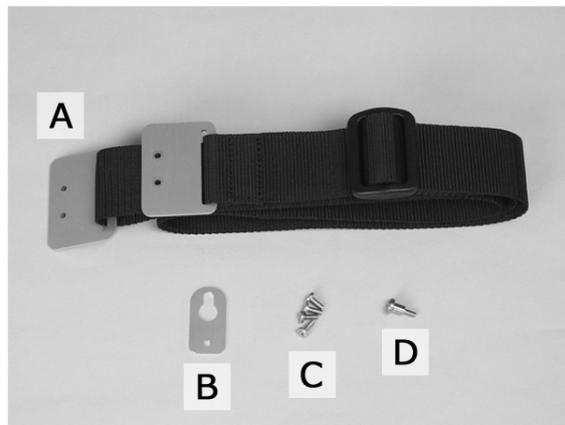

ベルトの取り付け


別途、プラスドライバー(#2推奨)をご用意下さい。

ベルトの金具をSR-01本体のオプション用ネジ孔へ、付属の取り付けネジを使用して取り付けます。

オプション用ネジ孔はSR-01の左右2箇所ずつ、計4箇所すべてをネジ留めしてください。




- ※ベルトが途中でねじれない様にしてください
- ※ベルトおよびその金具に裏表や向きはありません
- ※マイク用の引っ掛けボルトの使用はお好みでご選択ください
- ※マイク用の引っ掛けボルトをご使用の場合はSR-01本体の左側へつけてください

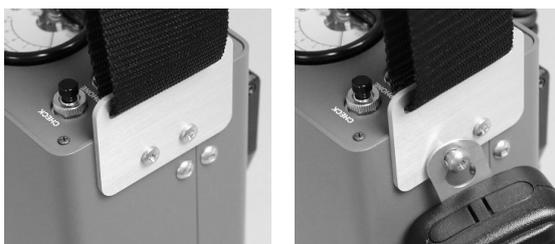

マイクのプレートの交換

1. マイク背面のネジを1本緩めて外し、プレートを取り外します。
2. 交換プレート(裏表なし)を、先に外したネジで締めて固定します。

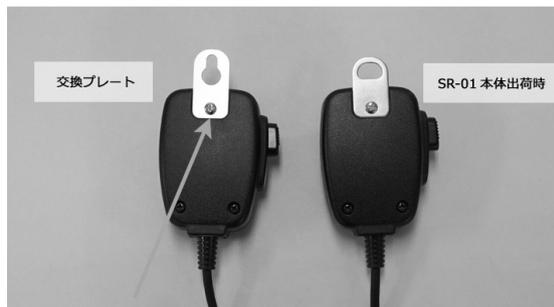

マイクを引っ掛けるとき

1. 交換プレートの大きな孔に引っ掛けボルトの頭を通します。
2. マイクを下げて、交換プレートの長孔へ引っ掛けボルトを通します。

マイクを取り外すとき

マイクを持ち上げて、交換プレートの大きな孔から引っ掛けボルトの頭を抜きます。

製造・販売元

〒434-0033
静岡県浜松市浜北区西美園 1085-4
株式会社サイエンテックス
営業部 無線設備係
E-mail info-radio@scientex.co.jp
TEL 053-589-5200 / FAX 053-589-5266
営業時間 平日 月～金
9:00～12:00 / 13:00～18:00

お問い合わせは、極力、メールにてお送りいただけますよう、ご理解、ご協力のほど宜しくお願い致します